



MANUAL DE PLEGADO DE CAMPANA DE RESERVA

“FAM PACK”

Este manual busca orientar a los rigger,s en el plegado de paracaídas de reserva intentando unificar un criterio a la hora de realizar el plegado de dichas campanas de reserva.

PASOS A SEGUIR PARA EL PLEGADO

En primer lugar, unir los estribos para igualar la longitud de los cordones y comprobar que las líneas no tienen vueltas ni enredos (Figuras 1 y 2); si es así procederemos a semifrenar los mandos, Dejando la toldilla en la posición más próxima a los estribos.



A continuación se pasan todas las toberas cogiéndolas con una mano, dando una sacudida al conjunto para colocar toda la parte interior de la campana. Colocaremos el borde de ataque entre las piernas.



Procederemos a ordenar el interior de la campana, primero un lado y una vez alcanzado el centro del borde de fuga, ordenaremos del mismo modo el otro lado de la campana asegurándonos de que todo el tejido existente entre los cordones queda bien colocado para evitar pellizcos y roturas.



Una vez organizado el interior de la campana, preparar el borde de ataque, colocando cuatro toberas a cada lado y dejando en el centro la tobera central. A continuación depositar la campana al suelo, estirando las cuatro toberas *con cuidado* de no desorganizar el resto de la campana a la hora de estirar las toberas.



Seguidamente extraer los estabilizadores con la precaución de sacar todo el tejido que existe entre las dos líneas de cordones de cada parte del estabilizador comenzando entre las líneas A y B, seguiremos con las líneas B y C y por ultimo sacar la parte del estabilizador entre las líneas C y D.



Cuando hayamos terminado con la colocación de los estabilizadores, continuaremos con el borde de fuga.




Una vez colocado el lado izquierdo procederemos de igual manera con el lado derecho. Es importante mantener los cordones tensos y alineados sacando la tela hacia el exterior.





Seguidamente coger el slider por la parte superior y colocarla centrada en la campana. Una vez colocada la toldilla, bajar el centro del borde de fuga para preparar la acción de envolver el “puro”



Para confeccionar el “puro”, primero realizar una doblez del borde de ataque por debajo de la campana, seguidamente envolver con la parte del borde de fuga que le corresponde dejando sin envolver las toberas que se dejaron preparadas anteriormente. Para facilitar este paso utilizaremos unas pinzas como ayuda.

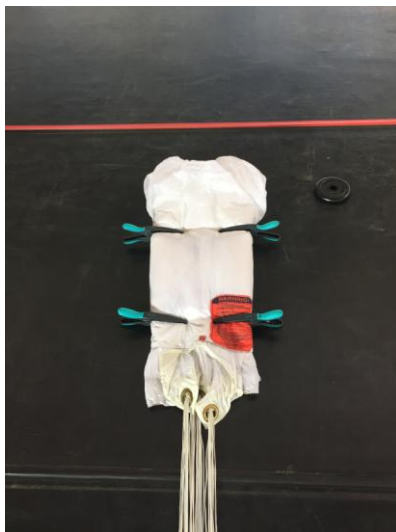

Haremos un doblez en dirección al arnés, dejando las toberas a la vista para poder ordenarlas, dejaremos la tobera central abierta y centrada

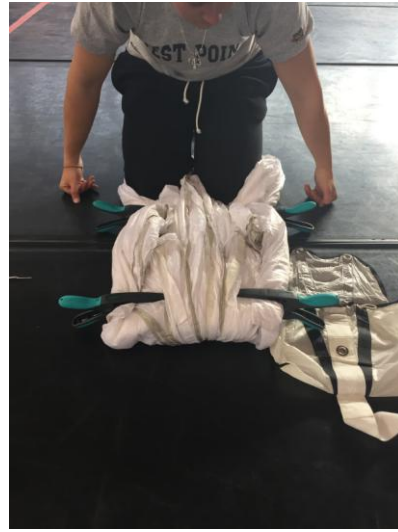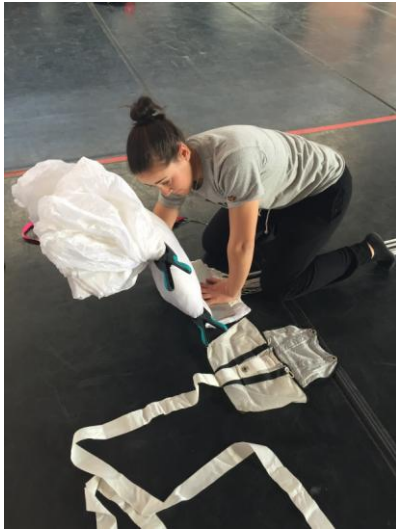

Una vez organizado el borde de ataque, hacer un doblez hacia adelante. Agrupar y recoger la tela por la costura de la tobera central hasta llegar al borde de ataque, una vez allí recoger los “cuernos” e introducir la campana en la bolsa de despliegue.



Introducir la campana en la bolsa de despliegue. Colocar los cordones y cerrar el arnés según el manual específico para cada modelo.

